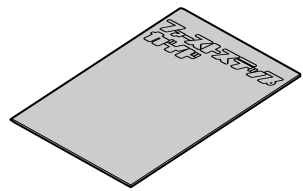
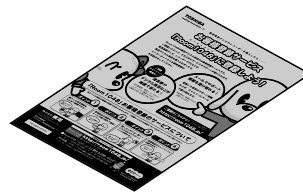
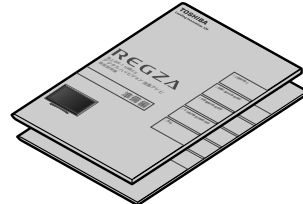
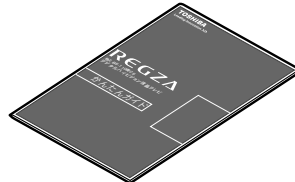
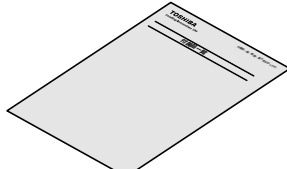


### 付属品一覧

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称	付属数
<b>スタンド(26RE2のみ)</b> ●「スタンド取付説明書」の手順に従って組み立て、テレビ本体に取り付けてください。 	1 式
<b>リモコン(CT-90348)</b> <b>単四形乾電池(R03)</b> 	リモコン 1 個  乾電池 2 個
<b>転倒・落下防止器具</b> ● 柱や丈夫な壁などに転倒・落下防止の処置をする場合に使います。(裏面参照) 	1 式  クリップ 1 個 ネジ 大 1 個 ネジ 小 2 個 ひも 1 本
<b>外付けUSBハードディスク(THD-50A2)</b> <b>USBハードディスクホルダー</b> <b>専用USBケーブル</b> ● デジタルテレビ放送番組の録画・再生ができます。 ● USBハードディスクホルダーは、テレビ本体に取り付けて使用します。「USBハードディスクホルダー取付説明書」の手順に従って、テレビ本体に取り付けてください。 	1 式
<b>B-CAS (ビーキャス) カード</b> ● B-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。   ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	1 枚


付属品/名称	付属数
<b>ファーストステップガイド</b> 	1 部
<b>「お客様登録サービス」のチラシ</b> 	1 枚
<b>取扱説明書</b> 準備編 操作編 	各 1 部
<b>かんたんガイド</b> 	1 部
<b>付属品一覧／転倒・落下防止のしかた(本紙)</b> 	1 枚

# 転倒・落下防止のしかた

- 設置する前には、別冊取扱説明書「準備編」の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 付属のクリップ、ネジ、ひもを使って転倒・落下防止の処置をしてください。  
付属品以外のクリップ、ネジ、ひもは使わないでください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したのですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


### 壁または柱などに固定するとき

- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、付属のひもで固定してください。
  - クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所に付属のネジ(小)で取り付けてください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

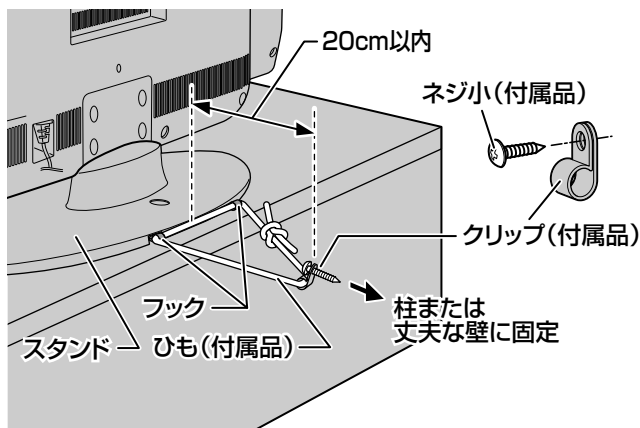


### 転倒防止バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置する台の確実に支持できる背面に付属のネジ(小)で固定してください。
- ※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様がいられないようにしてください。

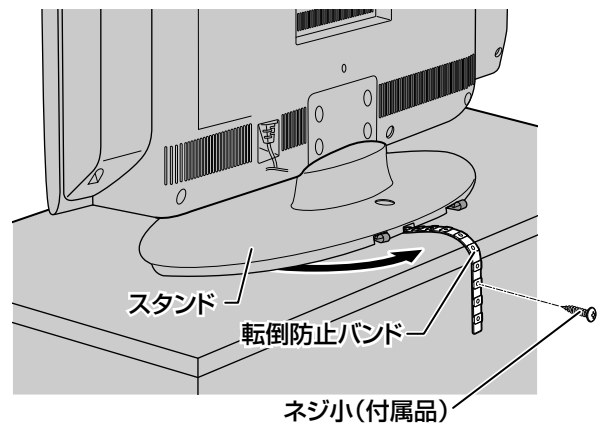

### 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

- 転倒防止ネジ穴を使って付属のネジ(大)でスタンドを設置面にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

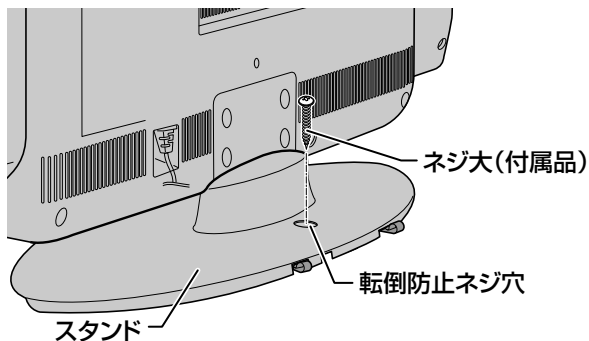

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。